

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR AANBRENGEN

1. Wat is nodig voor de applicatie van de Glasfolie


Wij adviseren de speciale applicatie-kit van glasfolie toe te passen. Eventueel alternatief;

- Een trekker (ruitenwisser),
- Een waterspuit of bloemenspuit, gevuld met een oplossing van water en een beetje zachte shampoo (Zwitsal of Johnson & Johnson),
- Pluisarme tissues of goed absorberende doeken,
- Stanley- of hobby/afbreekmes,
- Een stevige liniaal.



2. Voorbereidende werkzaamheden

- Maak het glas en kozijnen brandschoon, het glasoppervlak moet volkomen vetvrij en glad zijn. Beschadiging van de folie is anders niet uitgesloten. Zonodig met een verfschraper de oneffenheden weghalen.
- Stof op het glas verwijderen, achterblijvende stofdeeltjes beïnvloeden het resultaat.
- Zorg ook dat het vuil in de hoeken en de randen geen kans heeft uit te vloeien als het glasoppervlak nat is gemaakt.
- Folie grof op maat snijden.

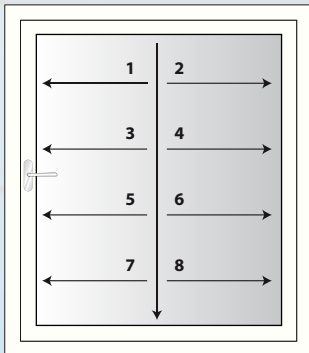

3. Aanbrengen van de folie op het glas

- Besproei het glasoppervlak overvloedig met de oplossing water/shampoo, zodat over het glas een gelijkmatige laag is aangebracht.
- Verwijder de beschermlaag van de zelfklevende folie. Dit is de dunne doorzichtige laag. Zorg dat de zelfklevende folie niet droog tegen elkaar komt!
- Besproei de lijmlaag van de folie met bovenstaande oplossing. Brengt de folie aan op het glas. De folie blijft direct op de laag water/shampoo hangen.
- Druk met de wisser het water weg onder de folie,
- Begin altijd vertikaal vanuit het midden naar de zijkanten toe.
- Alle water en luchtbellens moeten verwijderd zijn alvorens te beginnen met het snijden van de randen.
- Bij gebogen ramen (b.v. autoramen) de folie in meerdere banen in de lengte aanbrengen.

4. Afwerking en onderhoud

- Snij zorgvuldig de overtollige folie (met behulp van een liniaal/snijvlakje) weg.
- Voorkom dat de randen gaan inscheuren. Dit zou het begin zijn van een korte levensduur, omdat water en vuil in die scheuren kunnen binnendringen.

5. Droog het glas af, en de folie is aangebracht

- De ramen \pm 3 weken na montage niet reinigen i.v.m. uitharding.
- Bij draaibare ramen deze ca. 1 week niet gebruiken.
- Reinig het glas met de folie hierna net zo vaak als nodig is. Gebruik hierbij schoon water met neutrale reiniger en geen krassende voorwerpen als groene sponsjes en krabbers.
- Voor eventuele vragen kunt u altijd de infolijn van Glasfolie Suncontrol bellen onder nummer 0299-460445.

